



## VJ231 MONTAGEVEJLEDNING OH Sengebøjler, enkelt række, stolpemonteret

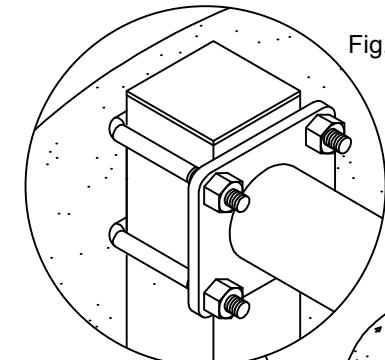


Fig. 1

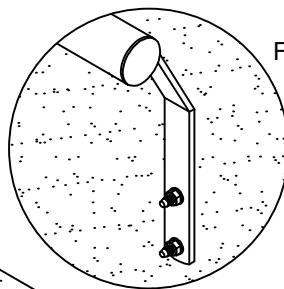
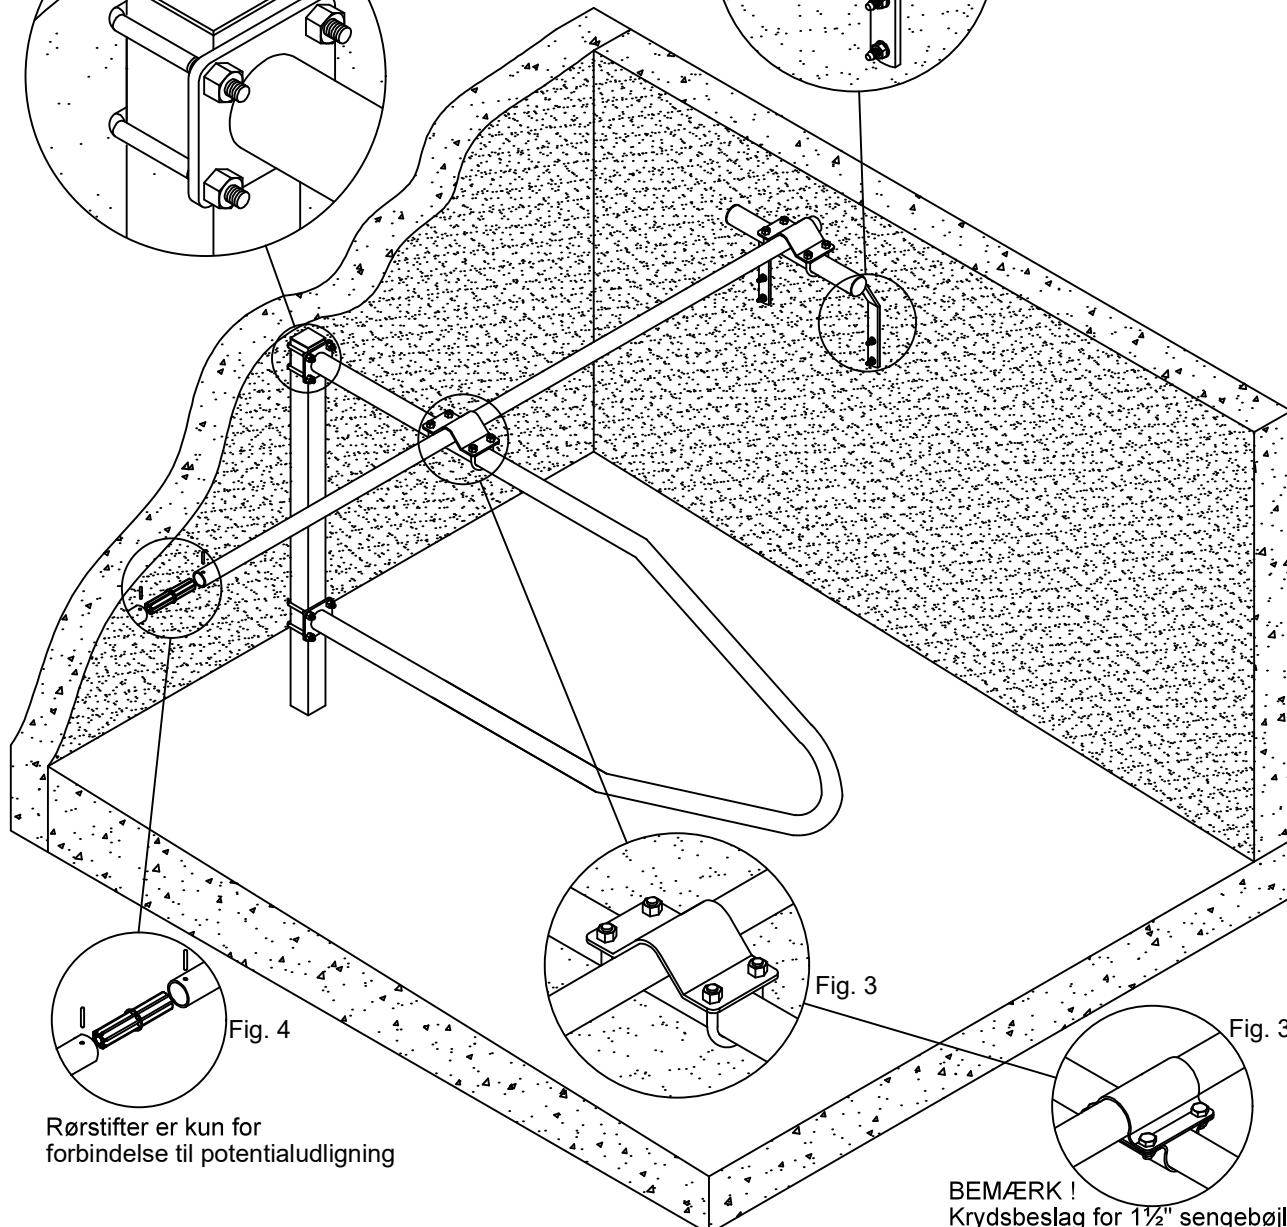


Fig. 2

Ved båse under 1 meter  
kan endebeslag undlades



**Fig. 1** Monteres med: 12mm firkantbøjle 70 x 70 og M12 låsemøtrik

**Fig. 2** Monteres med: M10 x 80 Eksp. bolt

**Fig. 3** Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

**Fig. 3b** Monteres med: Enk. krydsbeslag 1½"x1½", M10x20 maskinbolt og M10 møtrik (KUN 1½" sengebøjler)

**Fig. 4** Monteres med: 4x22mm rørstift

Sengebøjlen monteres med det længste rørstykke øverst

For at vænne kreaturerne til at benytte sengebåsene, kan nakkerøret de første par uger monteres, min. 15 centimeter længere fremme end anbefalet i måleskemaet. Se VJ226

På sengebøjlens nederste rør kan monteres en lejebegrænsner. Se VJ 240