

VJ233 MONTAGEVEJLEDNING OH Sengebøjler, enkelt række, rørmonteret

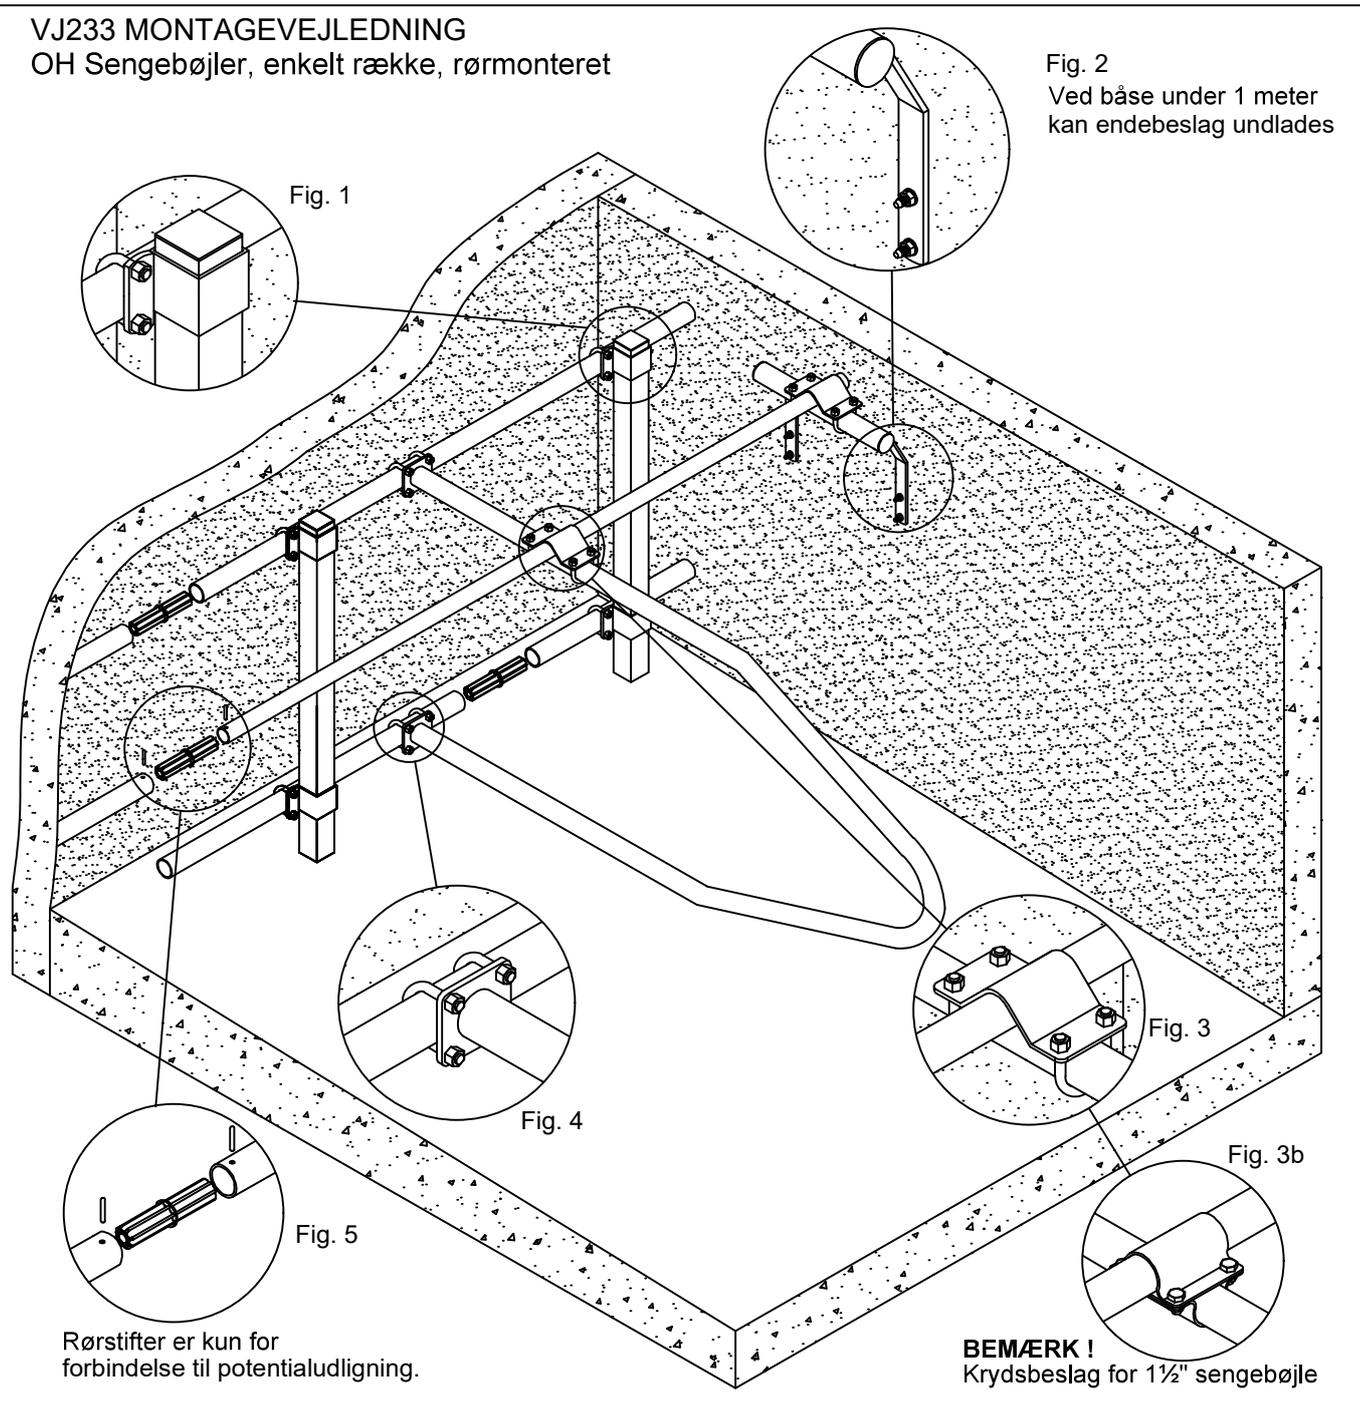


Fig. 2
Ved båse under 1 meter
kan endebeslag undlades

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3b

Fig. 5

Rørstifter er kun for
forbindelse til potentialudligning.

BEMÆRK !
Krydsbeslag for 1 1/2" sengebøjle

Fig. 1 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle, M12 låsemøtrik og M10x16 umbraco

Fig. 2 Monteres med: M10x80 eksp. bolt

Fig. 3 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

Fig. 3b Monteres med: 2stk. krydsbeslag 1 1/2"x1 1/2", M10x20 maskinbolt og M10 møtrik (KUN 1 1/2" sengebøjle)

Fig. 4 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

Fig. 5 Monteres med: 4x22mm rørstift

Sengebøjlen monteres med det længste rørstykke øverst.

For at vænne kreaturerne til at benytte sengebåsene, kan nakkebommen de første par uger monteres,

min. 15 centimeter længere fremme end anbefalet i måleskemaet. Se VJ226

Det indvendige samlerrør for 2" rør monteres forskudt for hinanden (ikke mellem de samme stolper).

På sengebøjllens nederste rør kan monteres en legebegrænser. Se VJ240