

VJ234 MONTAGEVEJLEDNING OH Sengebøjler, dobbelt række, rørmonteret

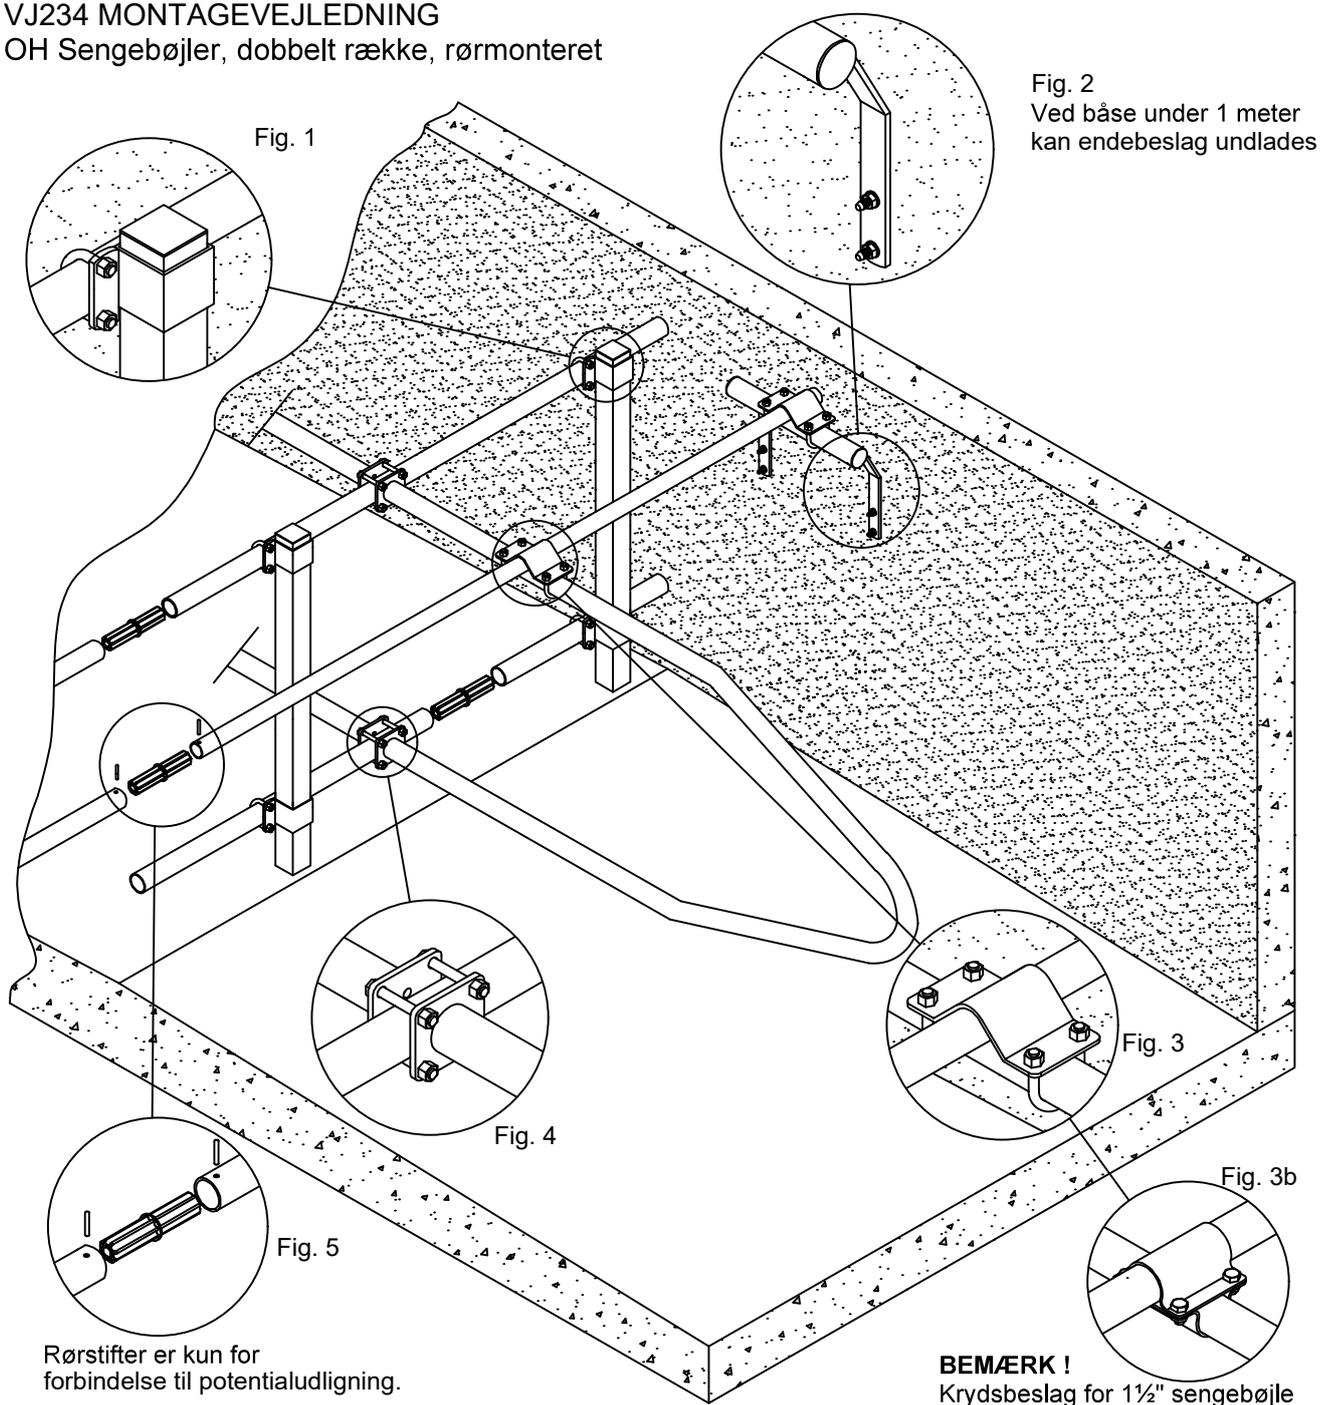


Fig. 1 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle, M12 låsemøtrik og M10x16 umbraco

Fig. 2 Monteres med: M10x80 Eksp. bolt

Fig. 3 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

Fig. 3b Monteres med: 2stk. krydsbeslag 1½"x1½", M10x20 maskinbolt og M10 møtrik (KUN 1½" sengebøjle)

Fig. 4 Monteres med: M12x100 maskinbolt og M12 låsemøtrik

Fig. 5 Monteres med: 4x22mm rørstift

Sengebøjlen monteres med det længste rørstykke øverst.

For at vænne kreaturerne til at benytte sengebåsene, kan nakkebommen de første par uger monteres, min. 15 centimeter længere fremme end anbefalet i måleskemaet. Se VJ226

Det indvendige samlerør for 2" rør monteres forskudt for hinanden (ikke mellem de samme stolper).

På sengebøjle's nederste rør kan monteres en legebegrænser. Se VJ240