


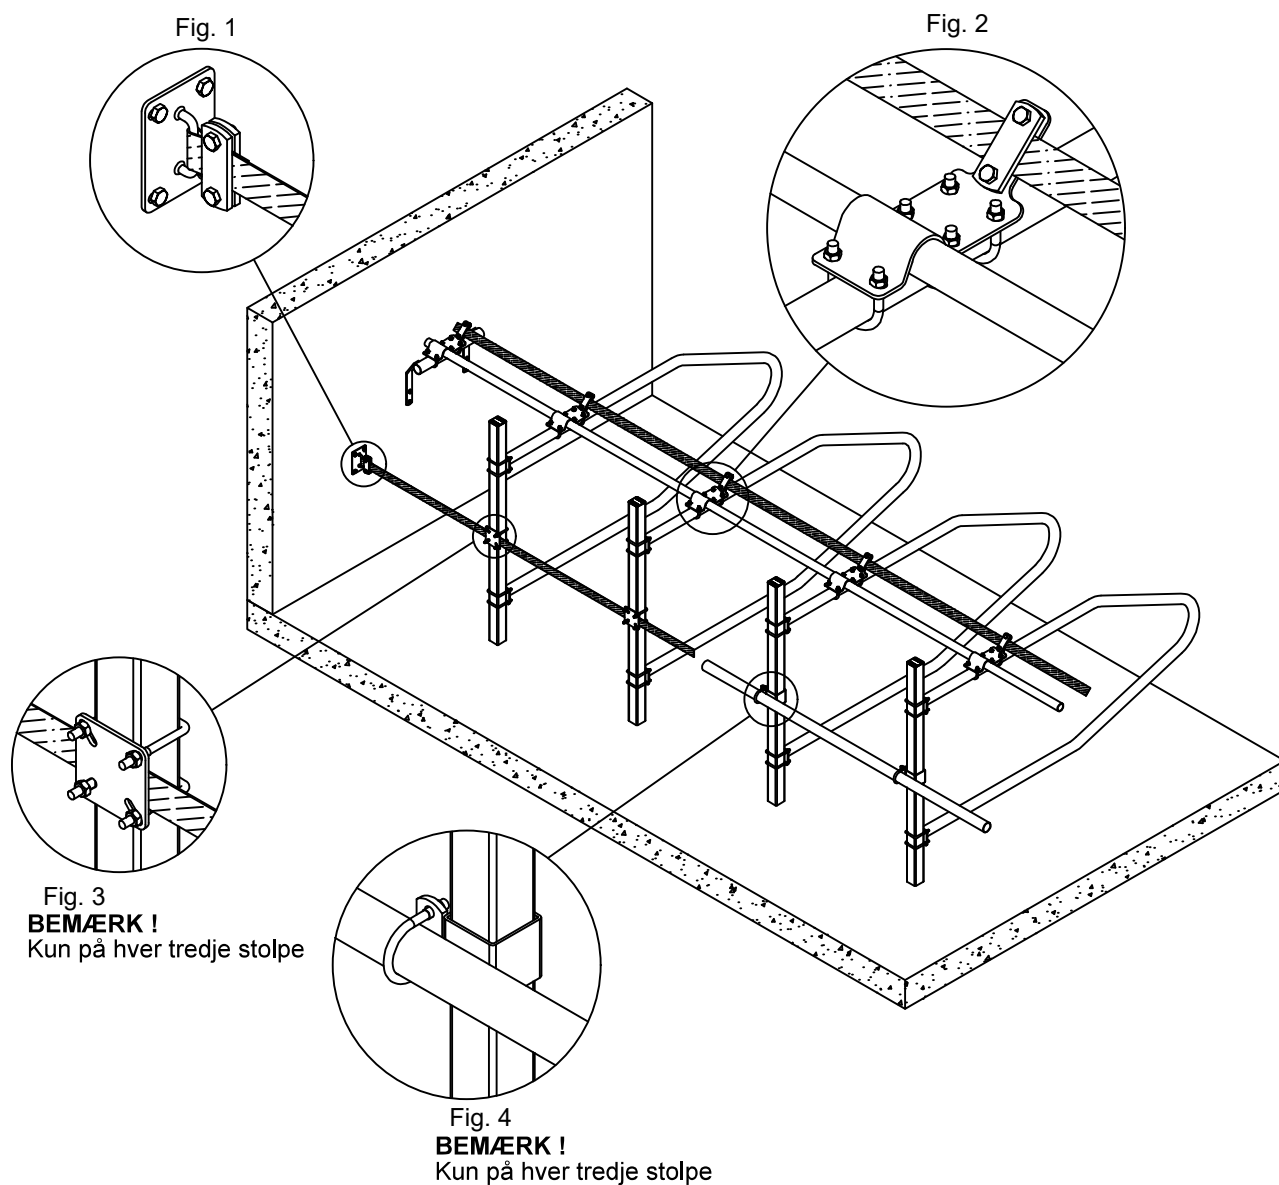

## VJ239 MONTAGEVEJLEDNING

OH Flexibel nakkebånd, frontbånd eller frontrør til sengebøjler



**Fig. 1** Monteres med: M10x80 Eksp. bolt

**Fig. 2** Monteres med: 2"x12mm rørbøjle, M12x30 maskinbolt og M12 låsemøtrik

**Fig. 3** Monteres med: 12mm firkantbøjle 70x70 og M12 låsemøtrik

**Fig. 4** Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

Fleksibel frontbånd eller frontrør installeres på stolpen med beslag for hver tredje stolpe.  
Brug vægbeslag ved fast beton eller plastvæg

For en nem installering – brug strammeværktøjet for bånd

Installér et beslag for hver sengebøjle.

Nakkerøret placeres, således at afstanden fra bånd til bagkant er 10 cm. mindre end anbefalet position. Se VJ226